

# sanindusa®

www.sanindusa.pt



JADE  
TAMPO DE URINOL  
URINAL COVER  
TAMPO PARA URINÁRIO


204511M00

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM ASSEMBLY INSTRUCTIONS

## IMPORTANTE | IMPORTANT


Antes da montagem. Assegurar que a superfície está limpa.  
Before assembly. Make sure that the surface is clean.

Antes del montaje asegúrese de que la superficie está limpia.

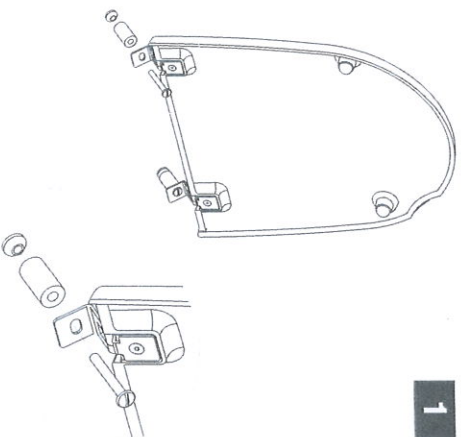


1

Colocar as peças na ordem correcta.  
Place the pieces in the correct order.  
Coloque las piezas en el orden correcto.

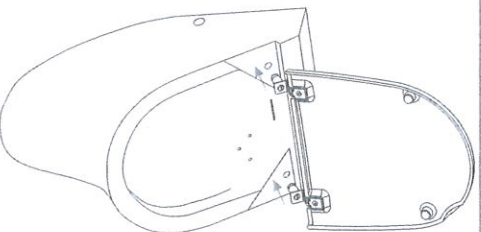

2

Encaixar a ferragem no urinol.  
Fit the hinge onto the urinal.  
Encajar la herraje en el urinario.

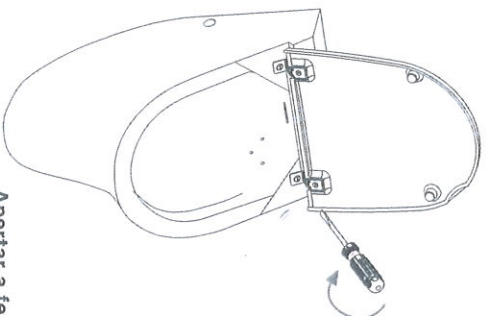

3

Apretar a ferragem.  
Screw the fixing kit.  
Apretar la herraje.